

글로벌 WiFi U40 퀵 가이드

Wi-Fi 연결 방법


1. 전원 버튼을 약 3초간 길게 눌러 기기를 켭니다.
위로 슬라이스해서 락 해제

2. 인터넷 연결 가능 상태가 되기까지 1~2분 정도 소요됩니다. 홈 화면의 「접속 중」 및 「설정 중」 표시가 「데이터 사용량」으로 바뀌면 연결 가능한 상태입니다.



▲전원버튼

「접속 중」 및 「설정 중」 표시가 바뀌지 않을 경우,
장소를 이동하여 재부팅을 시도하세요. 전파가 불안정할 수 있습니다.

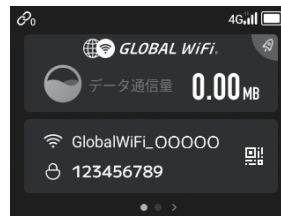


▲WiFi 준비완료 화면

3.. 데이터 사용량이 표시되면 화면 하단의 SSID와 비밀번호를 이용해 Wi-Fi에 연결합니다.



QR 코드로 간단 Wi-Fi 연결 방법

- ① 홈 화면 오른쪽 아래의 QR 코드를 탭합니다.
- ② 핫스팟 이름과 비밀번호를 탭합니다.
- ③ 표시된 QR 코드를 Wi-Fi 연결을 원하는 스마트폰으로 스캔합니다.

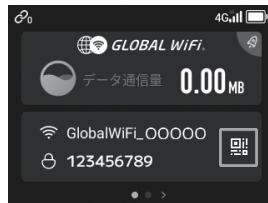


4. Wi-Fi 연결이 완료되면 연결한 기기에 SSID 옆에 체크 표시가 뜨고, 화면 상단에 Wi-Fi 아이콘이 표시됩니다.

홈 화면 구성




1. 상태 표시줄

전파 세기, 배터리 잔량 등 단말 상태 표시

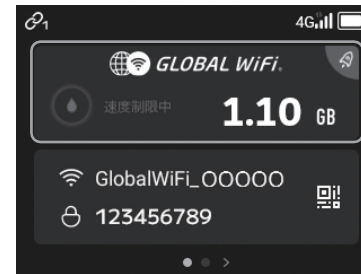

2. SSID·PASS 표시

기기의 SSID와 비밀번호 표시

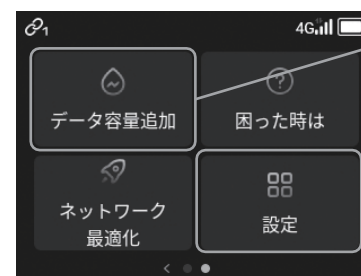

3. 데이터 사용량


사용한 데이터 표시. 계약 용량을 모두 사용하면 「속도 제한 중」으로 표시되며, 제한은 일본 시간 24시에 해제됩니다. 추가 용량 구매도 가능

4. 용량 추가

데이터 용량 추가 구매 가능

5. 설정

현재 페이지 상태 확인 및 설정 메뉴 진입

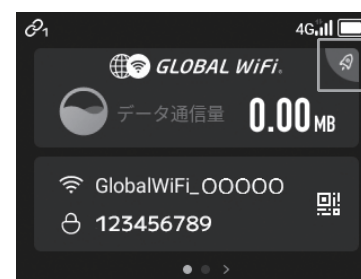

6. 네트워크 최적화

사용 중인 네트워크를 다른 네트워크로 변경 가능



4 570160 235469

데이터 절약 설정

「데이터절약설정」은데이터사용량을줄여주는기능입니다.
스마트폰에서앱을다운로드할때는아래절차에따라해제해야합니다.



- ① 홈화면에서
【설정】→【데이터절약설정】을탭합니다.
- ② 【데이터절약설정】을왼쪽으로슬라이드하여
【OFF】로변경합니다.
- ③ 원하는시간을선택한뒤→【OK】를탭합니다.




데이터 절약 설정은 기본값이 **ON**으로 되어 있습니다.
❗ **OFF**로 변경한 후 재부팅이나 초기화를 하면 다시 **ON**으로 돌아가므로 주의하세요.

❗ 데이터 절약 설정을 **OFF**로 변경하면 대용량 통신이 발생할 수 있습니다.

문제 해결 방법

◆ 네트워크 최적화

다른 통신사 네트워크로 변경

1. 홈 상단 우측 화면의  를 탭
2. 「지금 최적화하세요」를 탭
3. 「OK」를 선택、1 ~ 3분 후, 완료

◆ 재부팅

전원 버튼을 약 3초 누르면【전원 끄기】와【재부팅】표시 →【재부팅】선택

◆ 강제 재부팅

❗ 충전이 안 되거나 전원이 꺼지지 않을 때 기기가 멈춘 경우 강제 재부팅

전원 버튼을 약 15초 누르면 화면이 꺼지고 자동으로 재부팅 시작

◆ 디바이스 초기화

- ① 홈 화면【설정】⇒【단말 정보】탭
 - ② 화면 하단의「초기화」탭
 - ③【예】선택
 - ④ 재부팅 후 언어를 일본어로 선택하면 초기화 완료
- ※홈 화면 표기가 일시적으로 변경되는 경우가 있습니다.