

### ◆ 본기기의 재기동

전원 버튼을 약 3초동안 길게 눌러 전원을 끕니다.

화면이 어두워지고 약 3분 정도 기다린 후, 전원을 ON으로 해 주세요.

### ◆ 강제 전원 버튼 OFF

전원 버튼을 약 30초 정도 길게 누르면 화면이 어두워지고 꺼집니다.

약 3분 기다렸다가 전원을 ON으로 해주세요.

### ◆ 초기화 (리셋)

리셋 버튼을 약 10초 정도 누르면, 본 기기가 초기화됩니다.

화면이 어두워지면 전원을 다시 켜주세요.

### ◆ 프로파일 삭제


#### • 아이폰

연결된 Wi-Fi(SSID) 오른쪽에 있는 [i] 표시를 클릭하고 [이 네트워크를 삭제]를 선택합니다. 다시 Wi-Fi 접속을 해 주세요

#### • 안드로이드

연결된 Wi-Fi(SSID)를 클릭하여 [삭제]를 선택한 후, 다시 Wi-Fi 접속을 해 주세요.

※ 기기 상세문구는 기종에 따라 다릅니다.

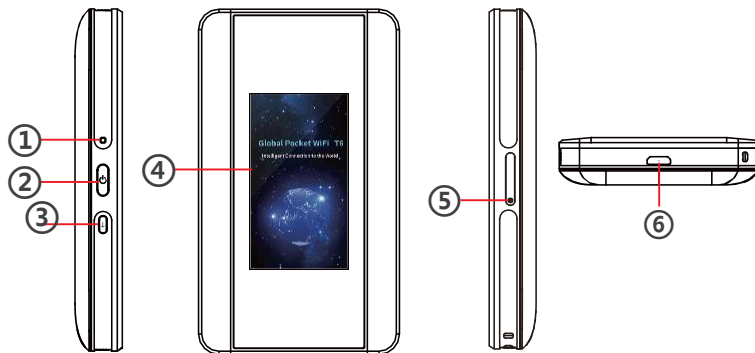

NO	명칭	기능 상세
①	리셋 버튼	기동 상태에서 리셋버튼을 누르면 초기화됩니다
②	전원버튼	약3초 길게 누르면 ON/OFF 조작이 가능합니다
③	다운로드 버튼	사용하지 않습니다
④	액정 화면	디바이스 정보, 네트워크 접속 상태 표시
⑤	SIM 슬롯	사용하지 않습니다
⑥	USB용 커넥트	충전할 때, 케이블(microUSB)를 사용합니다.

## 잠김 모드 (슬립 모드)

약 30 초간 조작이 없으면 액정 화면이 꺼집니다.

전원 버튼을 짧게 누르면 화면의 점등·소등이 바뀝니다.





명칭	기능상세
① 네트워크 종류	접속중인 네트워크 종류가 표시됩니다(3G/4G)
② 핫스팟접속 단말기수	본 기기와 접속되어 있는 디바이스수를 표시합니다.
③ 배터리상태	배터리 잔량을 표시합니다.
④ 체류국	체류중인 나라가 표시됩니다.
⑤ 현지 시간	현지 시간을 표시합니다.
⑥ 데이터 통신량 표시	현재 데이터 통신량을 표시합니다 (데이터 통신량 누적값) ※일본시간 0시 리셋
⑦ 속도 모드	인터넷에 접속하고 있는 상태를 표시합니다. 【표시】 고속 (4G), 속도 제한 (용량 초과에 의한 저속화)
⑧ SSID	Wi-Fi 연결 시 SSID를 표시합니다.
⑨ 비밀번호	Wi-Fi 연결 시 비밀번호를 표시합니다.

## ◆ 인터넷이 연결이 안됨/통신속도가 느림/갑자기 연결이 끊어질 때

전파 상태가 좋지 않거나 일시적으로 회선이 혼잡할 경우가 있습니다.  
장소를 이동하거나 시간을 두고 재 접속을 해도 개선되지 않을 경우, 아래와 같이 해보세요

- ① 본기기의 재기동
- << 전파가 약해지는 상황 >>
- 고층에 머물고 있는 경우 • 도심에서 떨어져 있는 경우 (산간지역 등)
- 전철이나 자동차 등으로 이동하고 있는 경우 • 사람이 많고 혼잡한 장소에 머물고 있는 경우

## ◆ 본 기기가 정지(프리즈)되었을 경우

작동에 일시적인 오류가 발생했을 수 있습니다.  
빙전이나 시간을 두어도 개선되지 않는 경우는 다음 작업을 시도해 보세요

- ① 본 기기의 재기동 ② 강제 재기동 ③초기화(리셋)

## ◆ 충전이 되지 않을 때

일시적인 오류(프리즈 포함)가 발생했을 수 있습니다. 아래 작업을 시도해 보세요.

- ①고객님의 다른 부속품으로의 충전 ②본 기기의 재기동

## ◆ 전원이 켜지지 않을 때

일시적인 결함(프리즈 포함)이 발생했거나 배터리가 부족할 수 있습니다.  
다음 작업을 시도해 보세요

- ① 동봉되어 있는 부속품으로 충전
- ※충전을 할 수 없는 경우는 [◆충전이 안될 때]를 참조해 주세요

## ◆ 단말기에 SSID가 표시되지 않을 때

수면 모드로 되어 있거나, 혼잡한 곳에서 혼선으로 인해 표시되지 않거나  
또는 일시적으로 연결 불량 발생했을 수 있습니다.

- 장소 이동으로 개선되지 않는 경우, 다음 작업을 시도해 보세요
- ▶고객님의 디바이스와 본 기기의 재기동

## ◆ 패스워드를 입력해도 연결이 안될 때

다음 작업을 시도해 보세요

- ① 고객 디바이스와 본 기기의 재기동 ②프로파일 삭제